


Televisor de Bolsillo con Pantalla de Cristal Líquido TFT de Color de 3 pulg.

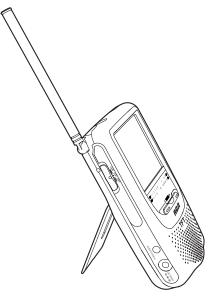

El televisor RCA de bolsillo con pantalla de cristal líquido TFT de color cabe en la palma de la mano. Aunque el televisor es pequeño, la variedad de sus características es enorme.

Pantalla plana de cristal líquido (LCD) de matriz activa TFT de 3 pulg. — Hace más compacto el televisor y requiere menos corriente que una de cinescopio común.

Sistema de sintonización electrónica automática — Recorre la banda VHF o UHF, según sea el caso, y sintoniza los canales activos.

Tres formas optativas de corriente — Puede suministrarse corriente al televisor con pilas internas (no vienen incluidas) o con un adaptador de corriente alterna o de corriente continua.

Luz posterior fluorescente — La pantalla LCD se ilumina de tal manera que la imagen puede verse en la oscuridad o en condiciones de bajo nivel de iluminación.

Antena de varilla integrada — Brinda una recepción adecuada en la mayoría de las áreas metropolitanas.

Enchufe de audio y video — Permite conectar una cámara grabadora, una videograbadora, un reproductor DVD o cualquier dispositivo dotado de salidas de audio y video.

Enchufe para el audífono — Permite escuchar en privado con un audífono optativo.

Enchufe para antena externa — Permite conectar un enchufe de antena externa para mejorar la recepción.

Instalación de las pilas

El televisor necesita cuatro pilas AA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad. Le recomendamos pilas alcalinas, las cuales se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.


Medidas de precaución:

- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados.

Para instalar las pilas siga estos pasos.

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas; para ello, deslícela en la dirección de la flecha.
- 2. Introduzca cuatro pilas cargadas en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.

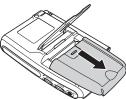



Precaución: Si se instalan las pilas de forma incorrecta puede dañarse el televisor.

3. Coloque de nuevo la tapa.

Advertencia: Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

Precaución: Siempre retire de la unidad las pilas si están viejas o bajas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Notas:

- El televisor puede funcionar durante 3 horas aproximadamente con pilas alcalinas. Cuando baje el nivel de volumen del sonido o se vuelva inestable la imagen, cambie las pilas.
- Las pilas se desconectan automáticamente cuando se conecta corriente en el enchufe DC IN 6V [ENTRADA 6 VOLTIOS C.C.].

Corriente alterna

Puede suministrarse corriente al televisor con un adaptador de corriente alterna (C.A.) regulada de 6 voltios, de 550 mA por lo menos, y un adaptador Adaptaplug™ de tamaño B (no viene incluido ninguno de los dos). Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Medidas de precaución:



Debe disponer de una fuente regulada de voltaje de Clase 2 que suministre 6 voltios C.C. y por lo menos 550 mA. La punta del

centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC IN 6V** del televisor. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el televisor o el adaptador mismo.

 Siempre conecte el adaptador de corriente alterna al televisor antes de conectarlo a dicha corriente. Al terminar, desconecte el adaptador de la fuente de C.A. antes de desconectarlo del televisor.

Ponga el selector de voltaje del adaptador en 6 voltios. Introduzca el adaptador Adaptaplug en el cordón del adaptador, alineando + con TIP. Introduzca la clavija de barril del adaptador Adaptaplug en el enchufe DC IN 6V del televisor. Después conecte el otro extremo del cordón del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.

Medidas de precaución:

- No deje el adaptador conectado en la toma de corriente alterna ni en el televisor cuando no esté utilizando éste.
- El adaptador podría calentarse después de un período prolongado de uso.

Corriente de la batería del vehículo

Se puede dar corriente al televisor con una fuente de 12 voltios de un vehículo (como el enchufe del encendedor de cigarros) mediante un adaptador de 6 voltios, 550 mA de corriente continua (C.C.) y un adaptador Adaptaplug de tamaño B (ninguno de los dos viene incluido). Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Medidas de precaución:



Debe disponer de una fuente de voltaje capaz de suministrar 6 voltios de corriente continua y por lo menos 550 mA. La punta

del centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC IN 6V** del televisor. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el televisor o el adaptador mismo.

 Siempre conecte el adaptador de corriente continua al televisor antes de conectarlo a la fuente de voltaje. Al terminar, desconecte el adaptador de la fuente de voltaje antes de desconectarlo del televisor.

Ponga el selector de voltaje del adaptador en 6 voltios. Introduzca el adaptador Adaptaplug en el cordón del adaptador, alineando + con TIP. Introduzca la clavija de barril del adaptador Adaptaplug en el enchufe DC IN 6V del televisor. Extraiga el encendedor de cigarros del vehículo e introduzca el extremo grande del cable del adaptador de corriente continua en el enchufe del encendedor.

Precaución: No deje el adaptador conectado en el enchufe del encendedor de cigarros ni en el televisor cuando no esté utilizando éste.

Nota: Si no funciona correctamente el televisor cuando se le suministra corriente continua, asegúrese de que esté limpio el enchufe del encendedor de cigarros y de que la clavija del adaptador esté debidamente conectada en el enchufe.

Uso del televisor

- Extienda la antena de varilla y ponga el selector UHF/VHF/OFF en VHF o en UHF. El televisor comienza a recorrer canales y se detiene en el siguiente canal activo de la banda seleccionada.
- Para sintonizar un canal diferente, oprima el botón ◆ TUNING ➤ La línea indicadora de sintonización se alinea con el número del canal seleccionado abajo de la pantalla.
- 3. Para ajustar el volumen, gire el botón **VOLUME** del lado derecho del televisor.
- Para ajustar el brillo de la imagen al nivel deseado, gire el botón **BRIGHT** del lado derecho del televisor. El brillo cambia también con el ángulo al que se pone la pantalla.

Notas:

- A bajas temperaturas, le toma unos pocos segundos a la pantalla del televisor encenderse, o la imagen podría aparecer de un color levemente rojo. No se trata de un funcionamiento deficiente. Después de unos pocos segundos se establece el funcionamiento normal.
- Si está deficiente la recepción, ajuste la longitud o el ángulo de la antena de varilla. Si se encuentra en el interior de una edificación de metal o de hormigón, podría mejorar la recepción si se desplaza a una ventana.
- Si lo desea, despliegue el soporte de la parte posterior del televisor y coloque éste en una superficie horizontal, a un ángulo conveniente.

Empleo del televisor como monitor

Puede reproducirse una señal proveniente de un componente de audio o video conectado al televisor mediante un cable adaptador de bifurcación --en "Y"-- (no viene incluido). Los cables adaptadores de bifurcación se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Conecte la clavija roja del cable en el enchufe de salida de video del componente y la clavija blanca en el enchufe de salida de audio del mismo. Después conecte la miniclavija del cable en el enchufe **AUDIO/VIDEO** del televisor.

Nota: Si se conecta el componente de audio/video se inhabilita la antena del televisor.

Conexión de una antena externa

Si usted se encuentra en un área geográfica con señales débiles de televisión, o está dentro de un edificio de metal o de hormigón, podría necesitar una antena exterior al aire libre para mejorar la recepción. Conecte la antena en el enchufe EXT ANT [ANT. EXT.].

Si el cable de la antena es coaxial de 75 ohmios, utilice un adaptador F a miniclavija para completar la conexión. Si tiene un cable de 300 ohmios, utilice un adaptador de miniclavija de 300 a 75 ohmios. Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Uso de un audífono

Para escuchar en privado, puede conectarse un audífono optativo con clavija de ½ pulg. en el enchufe **EAR** del lado derecho del televisor. Éste automáticamente silencia el altavoz integrado.

Protección de los oídos

Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales al emplear un audífono.

 Ajuste el volumen al menor nivel antes de empezar a oír. Después de empezar a oír ajuste el volumen a un nivel agradable.

- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante extensos períodos puede producir pérdida de oído.
- Una vez fijado el volumen, no lo aumente. Al paso del tiempo los oídos se adaptan al nivel de volumen. Por lo tanto, incluso un nivel de volumen que no causa incomodidad puede dañar el sentido del oído.

Seguridad en el tráfico

No lleve puesto ningún audífono al conducir un vehículo de motor o al ir en bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y posiblemente sea contra la ley en algunos lugares.

Incluso si algunos audífonos le permiten oír algunos sonidos exteriores al oír radio a un volumen normal, aún así pueden representar un peligro de tráfico.

Solución de problemas

Color demasiado tenue o inexistente.

• Extienda la antena y ajuste el ángulo y la dirección de la misma.

No hay imagen ni sonido.

- Asegúrese de que las pilas estén frescas y se hayan introducido correctamente.
- Si utiliza un adaptador, asegúrese de que esté conectado correctamente.

No hay imagen y está ruidoso el sonido.

· Ajuste la antena.

Hay imagen, pero no hay sonido.

- Ajuste el botón VOLUME.
- Asegúrese de desconectar el audífono.

Hay sonido, pero está completamente blanca, negra o borrosa la imagen.

- Ajuste el botón **BRIGHT.**
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.

No está clara la imagen (sube o baja, desaparece periódicamente, se vuelve borrosa, desvanecida o doble), pero el televisor tiene sonido.

- Asegúrese de que esté completamente extendida la antena. Ajuste el ángulo y la dirección de la antena de manera que logre una recepción óptima.
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.
- Asegúrese de que el televisor esté alejado de artefactos eléctricos que pudieran causar interferencia.
- En lugares donde haya una recepción deficiente, podría imposibilitarse lograr una imagen clara e incluso que se viera cualquier cosa. Cambie la ubicación de la unidad.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Este televisor ha sido fabricado según las especificaciones de RadioShack, y está cubierto por una garantía limitada de dicha compañía. Si el televisor no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Precaución: Para evitar deformación, decoloración o malfuncionamiento de la unidad, evite dejar la unidad bajo la luz directa del sol, en un vehículo cerrado en el verano, cerca de un calentador o dentro de un baño.

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el televisor; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el televisor solamente en lugares con temperatura normal. Maneje con cuidado el televisor; no lo deje caer. Mantenga el televisor alejado del polvo y la suciedad, y limpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del televisor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. Si el televisor no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Precaución: Este producto contiene mercurio y debe ser reciclado o eliminado apropiadamente.

Especificaciones

Cobertura de canales	
Elemento de la pantalla	LCD de color de alta resolución (de transistores de película delgada)
Tamaño de la pantalla	
Luz posterior	Material fluorescente de alta luminiscencia
Antena	Varilla
Altavoz	
Terminales	DC IN 6 V [ENTR. 6 VOLTIOS, C.C.], EAR [AUDÍFONO], AUDIO/VIDEO [AUDIO/VIDEO], EXT ANT [ANT. EXT.]
Fuente de energía	AUDIO/VIDEO [AUDIO/VIDEO], EXT ANT [ANT. EXT.] Cuatro pilas AA Adaptador de C.A. (6 voltios C.C.)
Fuente de energía Consumo de energía	AUDIO/VIDEO [AUDIO/VIDEO], EXT ANT [ANT. EXT.]
Fuente de energía Consumo de energía Dimensiones (AAP) Peso (sin pilas)	AUDIO/VIDEO [AUDIO/VIDEO], EXT ANT [ANT. EXT.]

Notas

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RAdioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

Prestamos Servicio a lo que Vendemos

12/99

RadioShack Corporation Fort Worth, Texas 76102